KTC 9.5sg.スピンナハンドル用ドライブセット (BS3E-K) 取扱説明書

このたびは **KTC** 9.5sq.スピンナハンドル用ドライブセットをお買い上げいただきありがとうございます。 本製品をより安全・適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。 (この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品は弊社製9.5sg.スピンナハンドル(BS3E, BS3L)用の交換用ドライブセットです。

入組内容

- ・本ドライブセットには新旧2種の「樹脂パッド」と「ばね」が入っています。
- ・新旧の判別は現在お使いのスピンナハンドルに装着されている樹脂パッドの色をご確認頂き、同色の樹脂パッドと同サイズのばねをご使用下さい。




注意

- ・お使いのスピンナハンドルに合わないバッドとばねを装着しますと製品 本来の性能を損います。
- ・パットとばねは新旧タイプを混合して使用しないで下さい。


ドライブヘッド取外し

- ① ドライブヘッド後端にある六角穴付止めねじを、六角棒レンチ (二面幅1.5mm)で緩めてください。
- ② ピンを抜きドライブヘッドを抜き取って下さい。

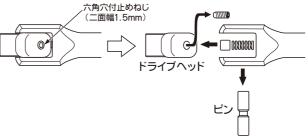

ドライブヘッド取付け

- ① 本体にばね、樹脂パッドを挿入します。
- ② 本体とドライブヘッドの穴が合うようドライブヘッドを押し込みながら、ピンを挿入します。
- ③ ピンの中央の溝に六角穴付止めねじの先端が入るようピンの位置を調整し、 六角穴付止めねじで固定します。



製造業者の名称・所在地 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口(ものづくり/お客様センター)

TEL / 0774-46-4159 FAX / 0774-46-4359

Email:support@kyototool.co.jp URL http://www.kyototool.co.jp/ 本製品の問い合わせは、お客様窓口又は下記支店・営業所までお寄せ下さい。

支店 TEL /東京 03 (3752) 2261 / 名古屋 052 (882) 6671 / 近畿 0774 (46) 3711 営業所 TEL /北原 011 (824) 0765 / 仙 6 022 (231) 6322 / 金沢 076 (291) 4545 (元島 082 (273) 0202 / 四 国 087 (869) 4474 / 福岡 092 (441) 5637

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。